


Інструкція з монтажу софіту


Встановлення обрешітки

- Обрешітка для софітів встановлюється по периметру карнизного звису паралельно стіні з відстанню між рейками не більше 300-400 мм.
- При ширині карнизного звису, що перевищує 400 мм, потрібна додаткова рейка між зовнішньою і внутрішньою рейками.
- Поєднувати обрешітку поперечними брусками не рекомендується.
- Для обрешітки слід використовувати дерев'яні рейки розміром 40х60 мм або оцинкований профіль.
- Рейки обов'язково повинні бути прямими, сухими, не мати сучків, вологість рейок не повинна перевищувати 15-18%.

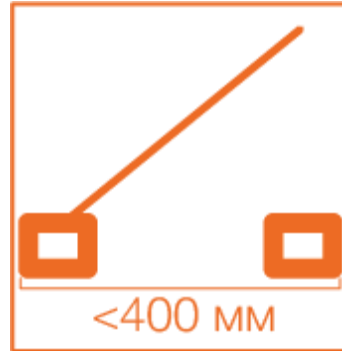

Монтаж панелей

- По краю обрешітки встановлюються планки J-профіль. Встановлювати їх слід паралельно стіні будинку.
- Відміряється відстань між планками J-профіль і віднімається 6 мм (на 1000 мм матеріалу) для можливого лінійного температурного розширення або стиснення панелей.
- Відрізнана панель встановлюється в пази J-профілю, перпендикулярно стіні будівлі.
- Панель вкручується таким чином, щоб кріплення не перешкоджало вільному розширенню/стисканню матеріалу, тобто не дуже щільно.
- Панелі з'єднуються між собою внахлест, фіксацією нижньої частини однієї панелі в замок попередньої.
- Панелі необхідно укладати перпендикулярно навісу. Можна укладати як у похилому, так і в горизонтальному положенні.
- Панелі не повинні перебувати в стані натягу.

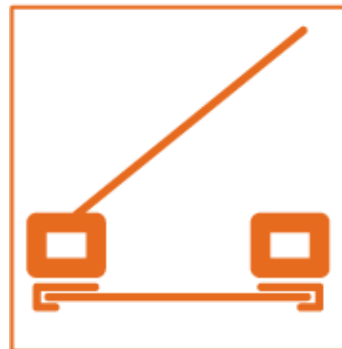

Кутове з'єднання софіту


Існує кілька варіантів з'єднання софітів в кутах: пряме і діагональне. В обох варіантах для з'єднання софітів потрібно використовувати Н-профіль, або два J-профіля, з'єднаних задніми стінками. Ці профілі слід монтувати на обрешітку для додаткової опори. Діагональне з'єднання є більш складним. По діагоналі кута встановлюються Н-профіль і панелі софіта обрізаються так, щоб вони підходили під кут. Важливо стежити за тим щоб перелом панелі з



одного боку збігався з переломом панелі з іншого боку.

Вимоги до кріплення

- Для монтажу софіту використовуються тільки антикорозійні саморізи, шурупи або цвяхи.
- Капелюшок саморізів, цвяхів, шурупів в діаметрі повинен бути не менше 8 мм, ніжка в діаметрі 3 мм, оскільки рух панелі повинен бути вільним.
- Саморізи повинні монтуватися тільки в центр спеціальних для них отворів.
- Відстань між кріпленням і поверхнею панелі повинно бути не менше 1 мм. Кріплення має бути вільним (в проміжок між капелюшком саморіза та панеллю повинна влізати монета).
- Відстань між кріпленнями повинно витримуватися в діапазоні не більше 300 - 400 мм один від одного.
- Направляти кріплення слід тільки під прямим кутом.

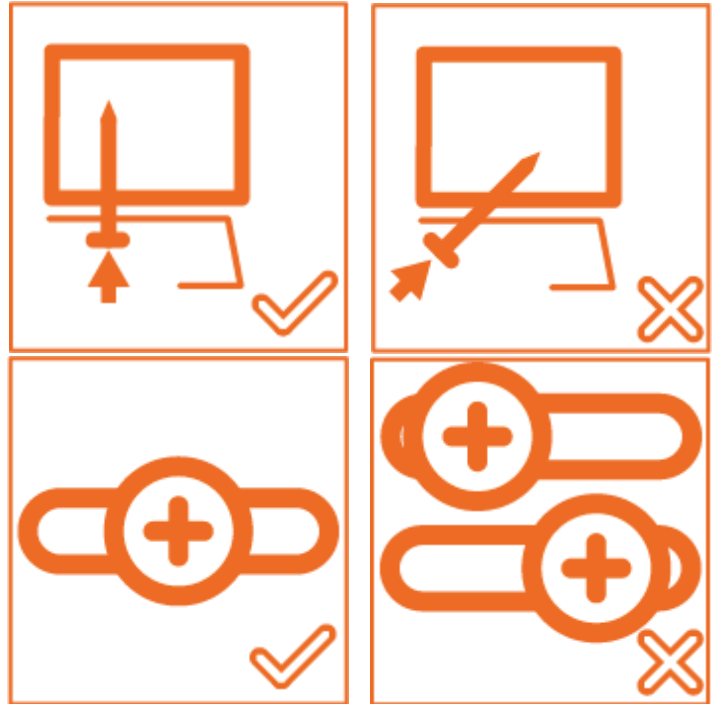

Різка софітів

- Будь-які роботи з різання проводяться в захисних окулярах. Для більш м'якого і чистого зрізу циркулярною пилкою, особливо в холодну погоду, використовується полотно з тонкими зубами в зворотньому напрямку.
- Для більш акуратного і чистого різання ножицями по металу, не слід різати по всій довжині ножиць, використовувати лезо потрібно лише на три чверті.
- Відрізати панель потрібно починати з боку кріплення.
- При використанні ножа, кілька разів слід зігнути і розігнути софіт по раніше проведеній борозні, поки вона не зламається. Софіт прорізати наскрізь не потрібно.

Зберігання та транспортування

- При зберіганні і під час перевезення, упаковки з софітом повинні лежати на рівній, плоскій поверхні так, щоб вони мали опору по всій своїй довжині.
- Упаковки з софітів повинні зберігатися в стопках висотою не більше ніж 15 пачок.
- При тривалому зберіганні софіту на відкритих майданчиках рекомендується розкривати упаковку для додаткової циркуляції повітря.

